




RØDE SOUNDBOOTH

már Video és Broadcast mikrofonokkal is!

Hallgassa meg és hasonlítsa össze a RØDE mikrofonokat a www.rodemic.com/soundbooth oldalon vagy iPad®-en



A RØDE VideoMic™ beépített rezgéscsillapító felfüggesztése a Rycote® Lyre® technológiát alkalmazza

Kopásmentes, lágy és rugalmas thermoplasztik anyagból készül a Lyre® bölcso formájú felfüggesztés, mely a hagyományos gumi alapú megoldásokkal szemben szakadás és a surlódásból származó anyag fáradás nélkül biztosítja a kimagasló akusztikai szeparációt a mikrofon számára.

Ne felejtse

regisztrálni mikrofonját az **INGEYENES** 10 éves garanciáért!



Szkennelje be a QR kódot vagy látogassa meg a következő weboldalt:
warranty.rodemic.com/videoMic

VideoMic™


Kezelési útmutató

VideoMic™ Részegységek



1. Rycote® Lyre® felfüggesztés
2. 3.5mm duál mono (sztereo) kisjack audio csatlakozó kábel
3. Mikrofon test
4. Be/ki- és mélyvágó kapcsoló
5. Állapotjelző LED
6. Be/ki- és mélyvágó kapcsoló
7. Rycote® Lyre® rezgéscsillapító felfüggesztés
8. 3.5mm duál mono (sztereo) kisjack audio csatlakozó kábel

Kapcsolók és kijelzők

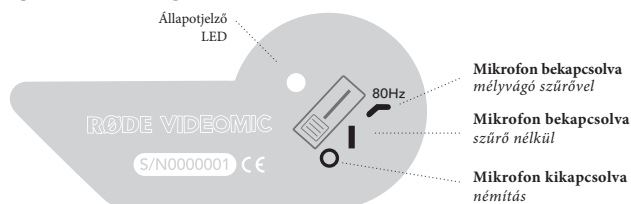


A mélyvágó szűrő (HPF) egy mély frekvenciás csillapító, mely a nem kívánt dübörgések, kamera zajok és egyéb zavaró mély hangok kiszűrésére használható.

RØDE
MICROPHONES




www.rodemic.com


kamerára szerelés

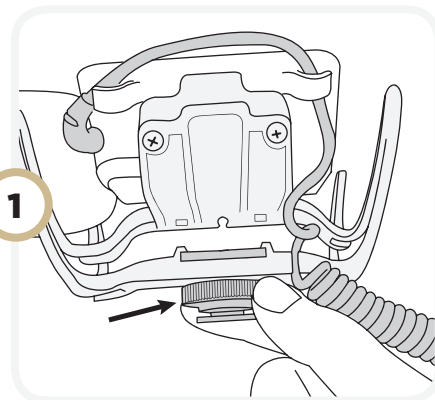

1. Mielőtt a kamerára helyezné a mikrofont az óramutatóval ellentétes irányba forgatva lazítsa ki a vakupapucs szorító gyűrűjét.

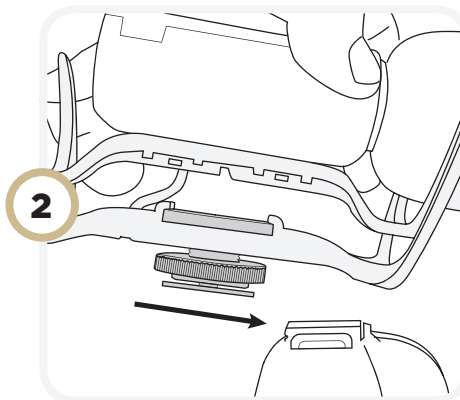

2. Csúsztassa a vakupapucs felfüggesztést a kamera vakupapucs tartójába. Miután a mikrofon a helyére került rögzítse azt a vakupapucs szorító gyűrűjének óvatos meghúzásával.

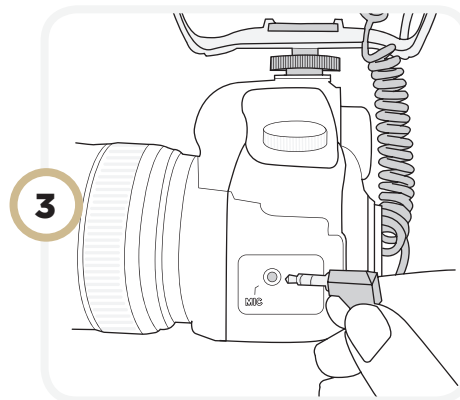

3. Csatlakoztassa a VideoMic audio kábelét a kamera "Audio In" vagy "Mic" bemenetéhez és a beépített kábel rögzítővel biztosítsa a kábelt (ld. lejjebb).


az audió kábel elhelyezése

A kábel biztosításával kiküszöbölhetők a kábel okozta nem kívánatos zajok.

Mivel a kamerán jobb vagy bal oldalon is elhelyezkedhet az audio bemenet, így a kábelt is két féle képpen lehet rögzíteni.


Az 1. képen látható rögzítési módszert olyan kameráknál használja melyeken **bal** oldalon található az audio bemenet.

Az 2. képen látható rögzítési módszert olyan kameráknál használja melyeken **jobb** oldalon található az audio bemenet.

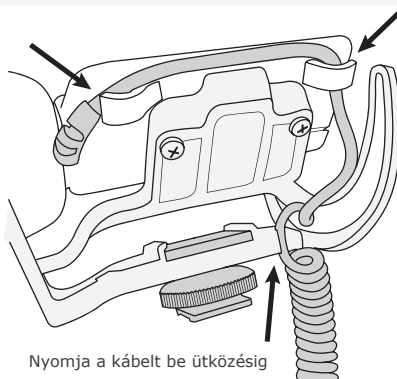

Nyomja a kábelt be ütközésig


1

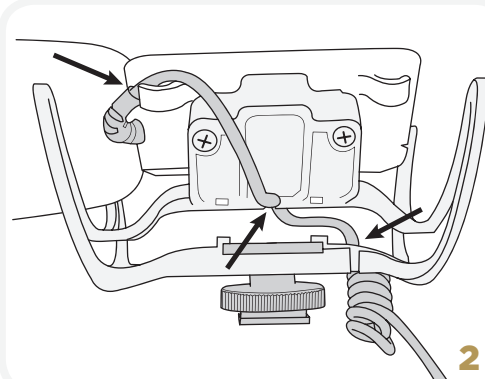

2


az elem behelyezése

PAD kapcsolók

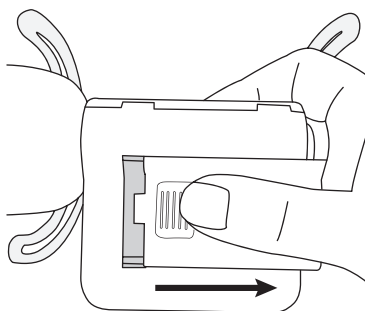

+


-

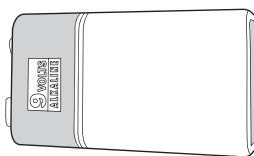

Az elem behelyezéséhez óvatosan nyomja be és húzza le az elemtartó rekesz tetejét. Helyezze be a **szabványos 9V-os** elemet a (+) pólusával felfelé.

A VideoMic **szabványos 9V-os** elemmel működik. Jó minőségű Alkaline vagy Lithium-ion elemmel a VideoMic akár 100 óra folyamatos üzemre is képes. Amennyiben a mikrofont hosszabb ideig nem használja érdemes az elemet eltávolítani az elemtartó rekeszből.

Az **állapotjelző LED** a be/ki- és mélyvágás kapcsoló mellett pirosan kezd el világítani ha az elem lemerülőben van. A mikrofon nagyjából még egy óráig képes működni miután a LED elkezdett pirosan világítani, de elképzelhető, hogy ekkor már veszít a felvételi hangminőségéből vagy érzékenységéből.

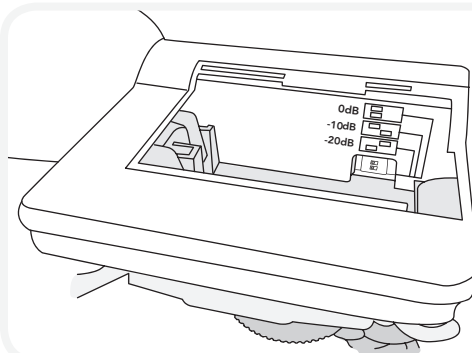

A VideoMic egy három állású **PAD (érzékenység) mikrokapcsolóval** rendelkezik, mely az elemtartó rekeszben található.

A PAD kapcsolóval a mikrofon bemeneti érzékenységét lehet csökkenteni -10 vagy -20dB-vel. Így csökken a kimeneti hangszint is. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha túl nagy a hangerő. Segítségével nagy hangerő esetén is optimális szinten tartható a felvétel hangszint úgy hogy a felvétel nem lesz torz.