

RØDE



PSA1 Használati útmutató



Designed in Australia
Made in China

rode.com

Termék specifikációk

Hozzávetőleges kinyúlás:

Vízszintes - 820mm


Függőleges - 840mm

Csatlakozás:

Szabványos 3/8"-os mikrofonállvány menet (3/8" - 5/8" menetátalakító adapter a csomag része)

Súly:

1.74kg - 2.15kg (csomagolással)

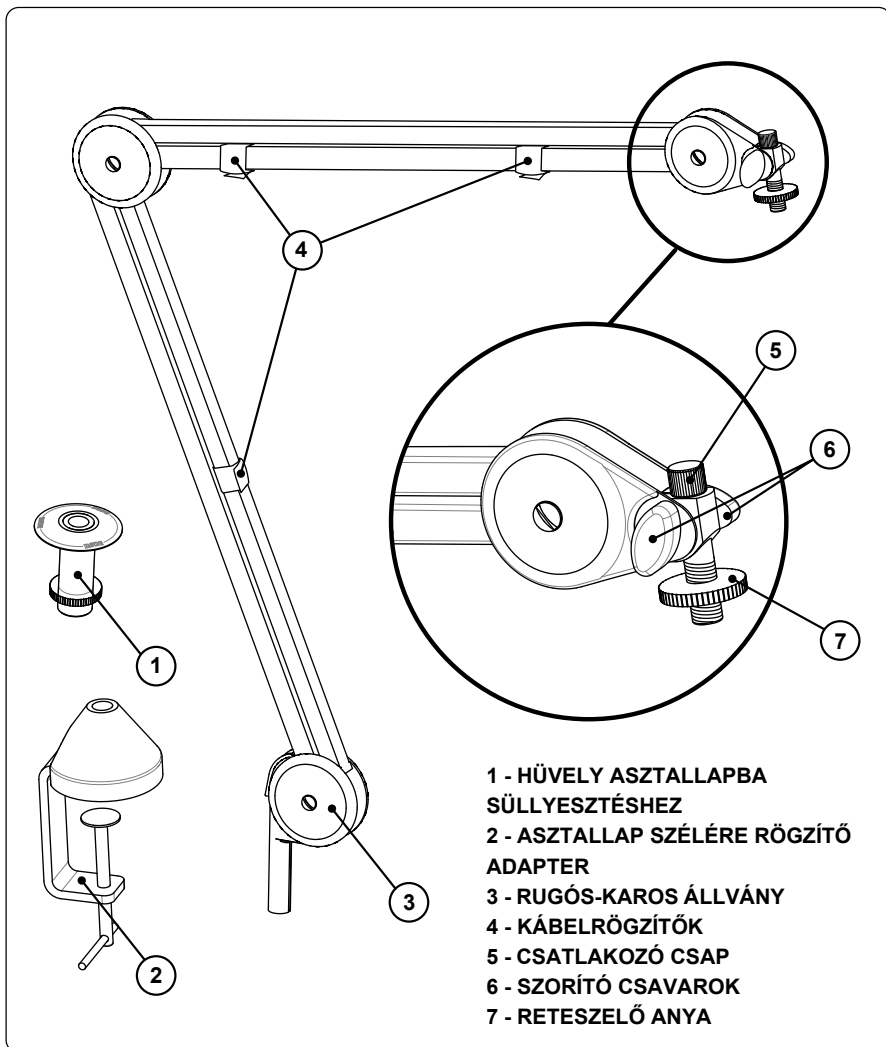

A PSA1 mikrofonkar felállítása




A **RØDE** PSA1 karos mikrofonállvány két különböző módon szerelhető asztalra vagy bútorlapra: a mellékelt kiegészítőkkal lap szélére vagy lapba süllyesztve.

Asztal vagy bútorlap szélére rögzítés:

- 1- Csavarja ki a rögzítő adapter szorító csavarját annyira, hogy az adapter kényelmesen felhelyezhető legyen a lap szélére.
- 2- Az adaptert a biztonság érdekében ütközésig nyomja rá a lap szélére.
- 3- Csavarja be az adapter szorító csavarját annyira, hogy az adapter biztonságosan rögzüljön a lapon.

Figyelem: győződjön meg róla, hogy az adapter és a szorító csavarja egyaránt teljes felszínével érintkezik a lap alsó és felső felületével. Amennyiben ez nem valósítható meg, úgy javasoljuk, hogy a lapra rögzítéshez használja a lapba süllyesztő hüvelyt.




- 4- Próbálja meg az adaptert szabad kézzel lehúzni a lap széléről, hogy ellenőrizze biztonságosan rögzült-e a lapra. A lekerekített szélű bútorlapokra kisebb biztonsággal rögzíthető az adapter, mint az egyenes szélűekre. Ha az adapter könnyen lehúzható a lap széléről, próbálja meg szorosabban meghúzni az adapter rögzítő csavarját és végezze el a tesztet újra. Ha így is könnyen lehúzható marad az adapter, úgy javasoljuk, hogy a lapra rögzítéshez használja a lapba süllyesztő hüvelyt.
- 5- Helyezze a mikrofonkart az adapter tetején található lyukba. A mikrofonkar kész a használatra.

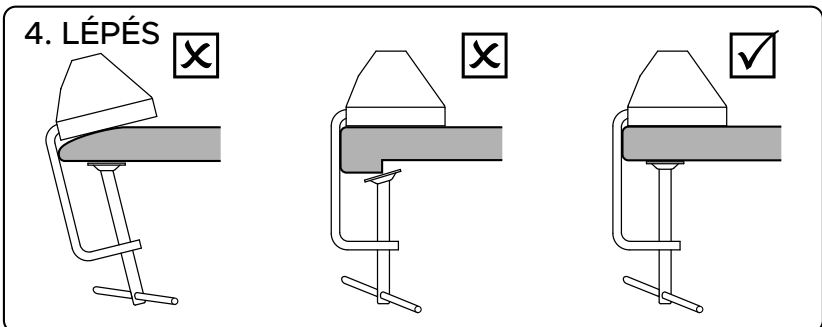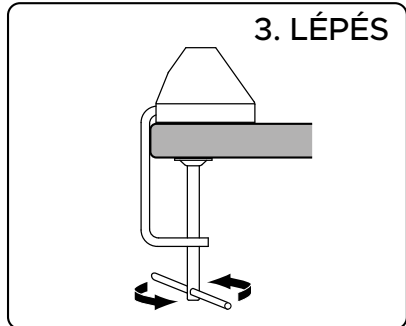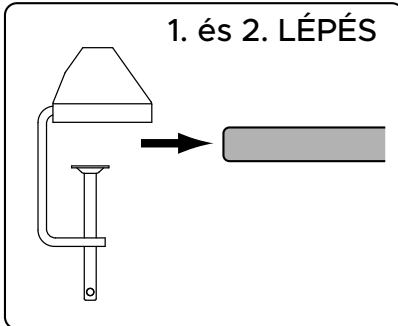

Asztal vagy bútorlapba süllyesztett rögzítés:

Ehhez a rögzítési módszerhez lyukat kell fúrnia a lapba, amihez megfelelő szerszámokra lesz szüksége.

- 1- Szájon időt a mikrofonkar megfelelő helyének megtalálására. Próbáljon ki különböző elhelyezéseket, amihez a lap szélére szerelő hüvelyt is használhatja. A használni kívánt mikrofon használati utasítására is támaszkodhat, hogy megtalálja a legideálisabb mikrofon elhelyezést.
- 2- Jelölje meg a helyet ahová a süllyesztő hüvelyt szeretné helyezni és ellenőrizze, hogy megfelel-e a minimális lapszéltől való távolságnak (1. és 2. lépés).
- 3- Használjon 22mm-es lyukfúrót a lyuk kifúrásához.
- 4- Csavarja le a szorító anyát a süllyesztő hüvelyről és helyezze a hüvelyt a kifúrt lyukba.
- 5- Csavarja vissza a szorító anyát a lapon áteresztett hüvelyre alulról, és szorítsa vele a hüvelyt a laphoz.
- 6- Próbálja meg megmozdítani, kihúzni a hüvelyt a lapból, hogy ellenőrizze annak megfelelő rögzítését.
- 7- Helyezze a mikrofonkart a hüvely tetején található lyukba. A mikrofonkar kész a használatra.

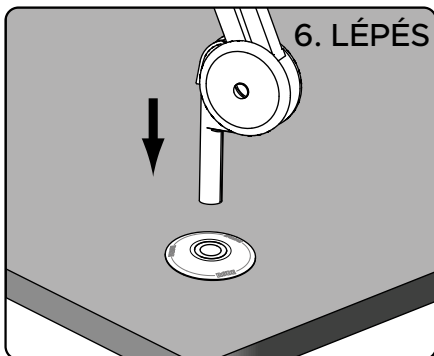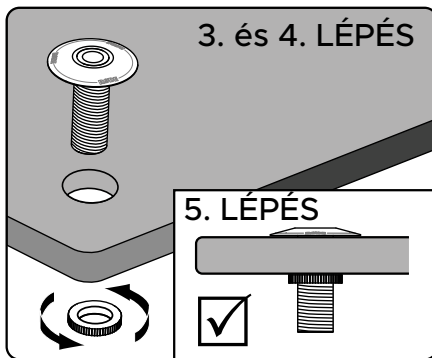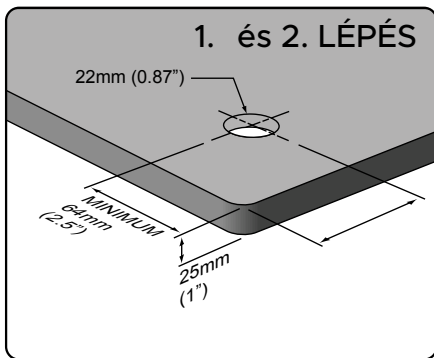

RØDE Microphones
Nemzetközi elérhetőségünk:
PO Box 6685
Silverwater NSW 2128 Australia
Telefon: +61 2 9648 5855
Fax: +61 2 9648 2455

Hazai képviselet:
MediaDot Kft.
info@mediadot.hu
szerviz@mediadot.hu
Telefon: +36 20 5102918
www.rodemikrofon.hu

Nemzetközi technikai támogatás
support@rode.com